ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



BOX CARRIER

Istruzioni di montaggio supplementari

SOMMARIO

1. Informazioni generali 3
1.1 Produttore dell'impianto 3
1.2 Introduzione / Scopo delle istruzioni di montaggio 3
1.3 Versione 3
2. Sicurezza 4
2.1 Informazioni generali 4
2.2 Utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile 4
3. Trasporto 4
3.1 Condizioni di immagazzinaggio/trasporto 4
3.2 Requisiti dei mezzi di trasporto 4
4. Struttura meccanica 5
5. Specifiche tecniche 5

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Produttore dell'impianto

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 Introduzione / Scopo delle istruzioni di montaggio

I Box Carrier sono da considerarsi una quasi-macchina seconda la Direttiva relativa alle macchine (2006/42/CE, art. 2g) e di conseguenza il presente documento è da considerarsi come istruzioni di montaggio. Si prega di fare riferimento ai documenti allegati per la dichiarazione di incorporazione richiesta.

Le istruzioni per l'uso e di montaggio della rulliera motorizzata devono essere rispettate durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del Box Carrier!

1.3 Versione

Versione	Tipo	Data
01	Prima edizione	2025-06-18

2. SICUREZZA

2.1 Informazioni generali

La sicurezza dell'operatore e il funzionamento senza problemi della quasi-macchina sono garantiti solo utilizzando parti originali della quasi-macchina.

2.2 Utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile

La quasi-macchina non è progettata per il funzionamento a temperature ambiente inferiori a +2 o superiore a +40 °C. Per quanto riguarda l'umidità si devono rispettare i valori limite della classe di protezione IP54. È vietato l'uso della quasi-macchina in atmosfere potenzialmente esplosive.

3. TRASPORTO

3.1 Condizioni di immagazzinaggio/trasporto



In caso di trasporto e immagazzinaggio, assicurarsi che la quasi-macchina non possa ribaltarsi. Non immagazzinare all'aperto.

3.2 Requisiti dei mezzi di trasporto





Quando si solleva la quasi-macchina, fare attenzione alla posizione del baricentro. È vietato sostare sotto i carichi.



Utilizzare mezzi di trasporto idonei.

4. STRUTTURA MECCANICA

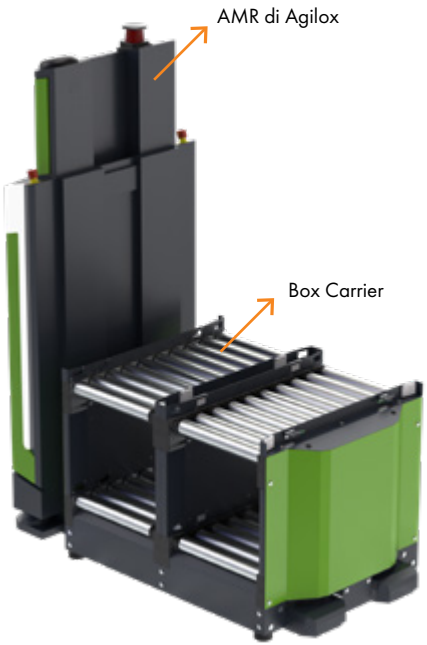

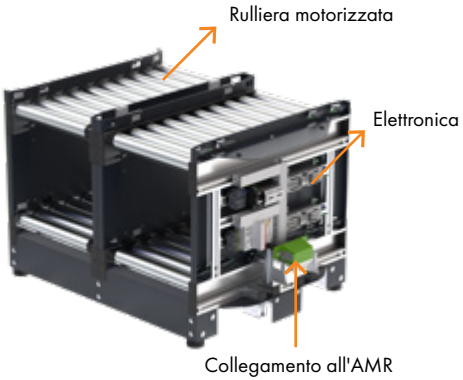

5. SPECIFICHE TECNICHE

Nome	
Numero articolo	
Numero di serie	
Anno di costruzione	
Cliente finale	
Carico massimo ammissibile	

ROBOTUNITS®



SYSTEMATICALLY
BETTER TOGETHER.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di battitura e di stampa.

Austria • Germania • Svizzera • Italia • Francia • Spagna • Repubblica Ceca • USA • Australia

www.robotunits.com